

最初に必ず おんでね! かんたんスタートガイド

Windows

●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(42ページ)を参照してください。

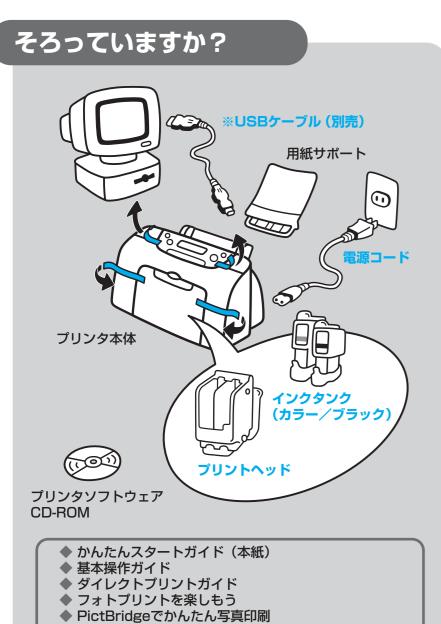


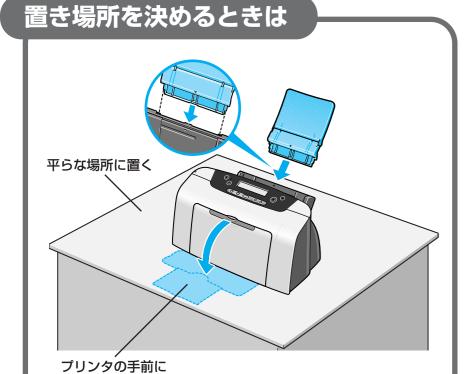


USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。


◆ サービス&サポートのご案内

ものを置かない

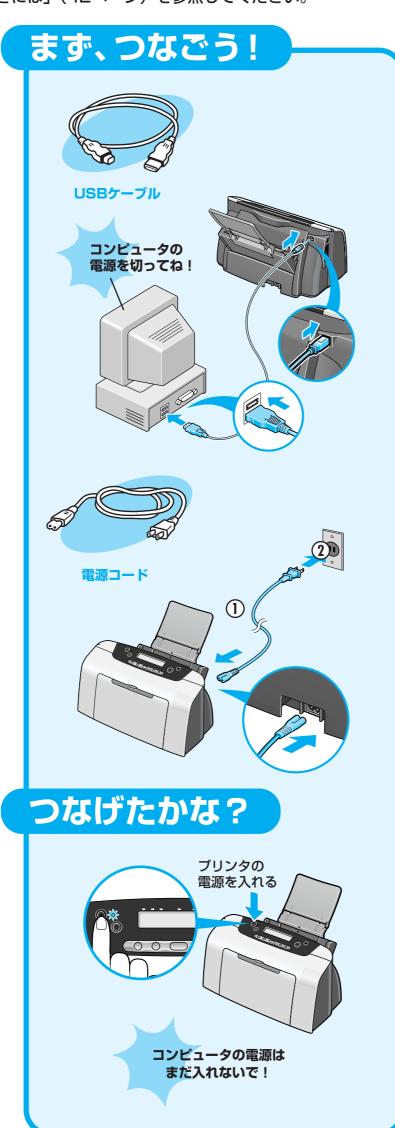

つぎに、とりつけよう!

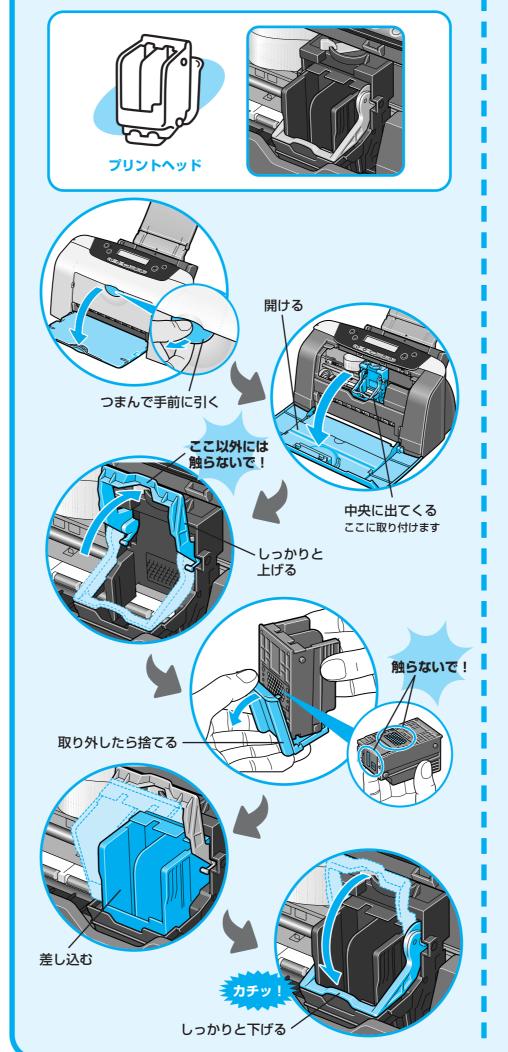

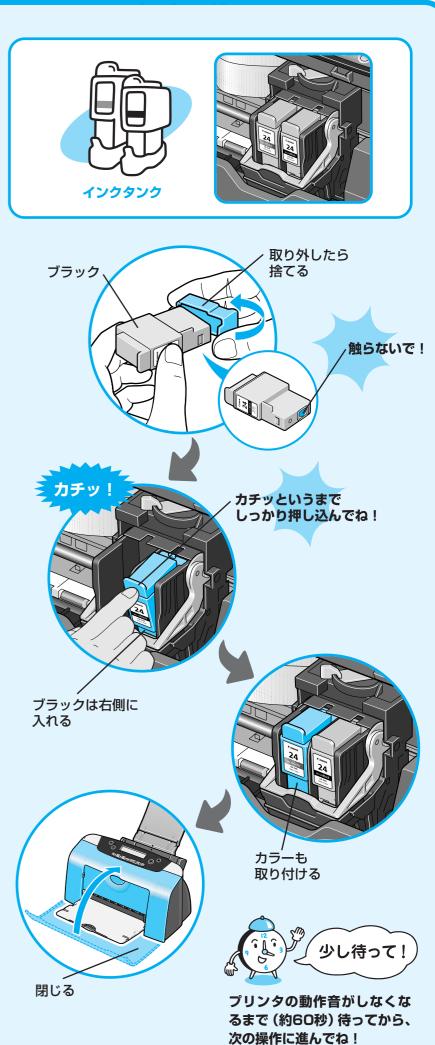

ドライバ/メモリカードユーティリティをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれる ソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストー ルする)ことが必要です。また、メモリーカードを使うためのソフトウェ ア「メモリカードユーティリティ」もインストールしてみましょう。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。

もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・



- ① [キャンセル]をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④以下の手順1から操作する




- つまずでは、Windowsを起動する
- 3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合は[マイ コンピュータ]をクリックし、 をダブルクリックします。

4 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよく 読んで [はい] をクリックする

再起動を促す画面が表示されたら、[OK]をクリックしてコンピュータを再起動します。

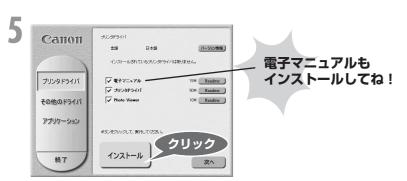

インストールした電子マニュアルを読む操作については、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」(P.54)を参照してください。

▲ 下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる





60秒ほど動作音が続きます。


次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(P.42)を参照してください。

インストールの終了を確認する画面が表示されたら、[OK] をクリックする



インストールの終了を確認する画面が表示されたら、[OK] をクリックする

アプリケーションソフトをインストールするには





アプリケーションソフトと同時に、Easy-PrintToolBoxがインストールされます。インストールした下記のアプリケーションソフトをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

ZoomBrowser EX/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを 作ることもできます。

Easy-WebPrint

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorer に追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。ExifPrint対応です。

3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真 にして印刷します。

PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

以降は画面の指示にしたがってください。

「フォトプリントを楽しもう」を読んでね!

どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいか わかります。

┃ インストール完了の画面が表示されたら、[終了] をクリックする

再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックして コンピュータを再起動します。

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

A4サイズの用紙をセットする



2 [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタと その他のハードウェア]→[プリンタとFAX]の順 に選ぶ




Windows XP以外をお使いの場合は、 $[スタート] \rightarrow [設定]$ $\rightarrow [プリンタ]$ の順に選びます。

【Canon PIXUS 475PD】をクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選ぶ

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プロパティ]を選びます。



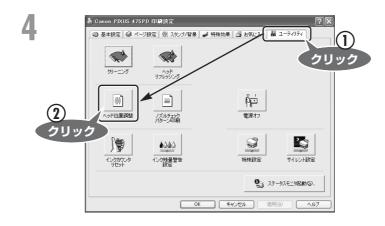



6 画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始まる






印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。


印刷が終了したら・・・



印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から 最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 を入力する

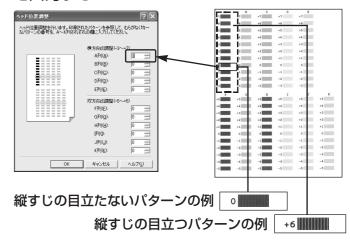

8 B列∼K列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

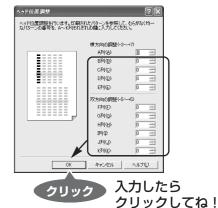

Canon PIXUS 475PD × Cano

これでプリンタの準備が完了しました。
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。

 $Microsoft^{\circ}$ 、 $Windows^{\circ}$ は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。